
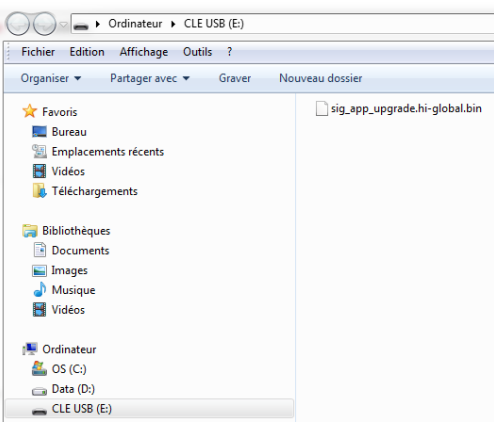






Mise à jour du décodeur TV SAT par clé USB


Ce mode opératoire décrit les étapes pour effectuer une mise à jour manuelle du décodeur cardless à l'aide d'une clé USB.

Etape	Description
Intro	<p>Pour télécharger le fichier de mise à jour manuelle, rendez-vous sur notre site internet, rubrique Assistance, onglet TV Satellite, page Assistance décodeur TV SAT : http://www.vini.pf/assistance/assistance-tv-satellite/assistance-decodeur-tv-sat</p> <p style="text-align: center;">ASSISTANCE TV SATELLITE</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><ul style="list-style-type: none">> Urgences et Dépannage TV satellite> Assistance décodeur TV SAT> Organiser ses chaînes TV> Gérer votre Abonnement</div>
1	<p>Téléchargez et copiez le fichier sig_app_upgrade.hi-global.bin à la racine de votre clé USB. (Ne pas créer de dossier)</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: center;"> Votre clé USB doit être formatée en FAT 32</p>
2	<p>Insérez votre clé USB dans le port USB situé sur la façade avant du décodeur puis allumez votre décodeur.</p> <div style="text-align: center;"></div>



3

Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande.
Le menu « **CONFIGURER** » s'affiche, sélectionnez « **Mise à jour** » et validez avec la touche **OK** de la télécommande.

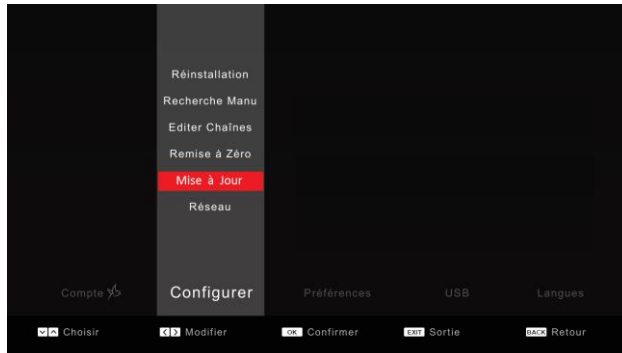

4

La fenêtre de mise à jour apparaît. Pressez une 1^{ère} fois sur la touche **OK** pour accéder au fichier de mise à jour puis appuyer une nouvelle fois sur **OK** pour lancer la mise à jour.




5

L'écran affiche le début de la mise à jour.
Patientez le temps de chargement, puis d'installation de la mise à jour.
Cette opération dure au maximum **3 min.**



**Ne surtout pas éteindre le décodeur durant tout le temps de l'opération de mise à jour
Aucune manipulation n'est requise.**

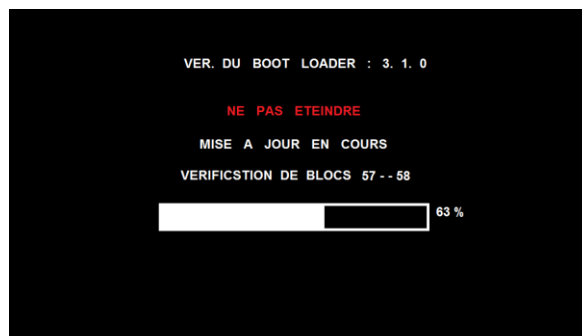



- 7** Lorsque la mise à jour est terminée et effectuée avec succès, le logo VINI apparaît à l'écran. La chaîne s'affiche ensuite.

- 8** Vérifiez que la bonne version est installée : Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, et avec la touche flèche gauche déplacez-vous sur le menu « **COMPTE** » puis sélectionnez « **Information** ».
- L'écran affiche les informations relatives au décodeur : vérifiez que la nouvelle version logicielle installée est la **1.01.025**

